Neki dijelovi priručnika mogu se razlikovati ovisno o telefonu, softveru telefona ili davatelju usluga.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-32900A
www.samsungmobile.com
Croatian. 12/2010. Rev. 1.0

GT-C3530

Korisnički priručnik

SAMSUNG

Upotreba ovog priručnika

Ovaj je korisnički priručnik posebno oblikovan kao vodič kroz funkcije i značajke mobilnog telefona. Za brz početak pogledajte poglavlja „Predstavljanje mobilnoga telefona”, „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona” te „Upotreba osnovnih funkcija”.

Prvo ovo pročitajte

- Pročitajte sve sigurnosne mjere opreza prije upotrebe telefona kako biste osigurali siguran i ispravan način korištenja.
- Opisi u ovom priručniku temeljeni su na zadanim postavkama telefona.
- Slike i zaslonski snimci u priručniku možda će se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj u ovom priručniku možda će se razlikovati od proizvoda ili od softvera davatelja usluga ili operatera te je podložan promjenama bez prethodne najave. Na stranici www.samsungmobile.com potražite najnoviju verziju korisničkog priručnika.
- Dostupne značajke ili dodatne usluge ovise o telefonu, softveru ili davatelju usluga.

- Aplikacije na ovom telefonu možda će raditi drugačije od istovjetnih računalnih aplikacija i možda neće sadržavati sve funkcije koje su dostupne u računalnoj verziji.
- Aplikacije i njihove funkcije možda će ovisiti o zemlji, regiji ili hardverskim karakteristikama. Samsung nije odgovoran za poteškoće u radu koje uzrokuju aplikacije trećih strana.
- Samsung nije odgovoran za poteškoće u radu ili nekompatibilnosti koje uzrokuje korisničko uređivanje postavki registra.
- Možete nadograditi softver mobilnog telefona putem stranice www.samsungmobile.com.
- Zvukovi, pozadine i slike u ovom telefonu imaju licencu za ograničeno korištenje tvrtke Samsung i odgovarajućih vlasnika. Izdvajanje i korištenje ovih materijala u komercijalne ili druge svrhe predstavlja kršenje autorskih prava. Samsung nije odgovoran za korisničko kršenje autorskih prava.
- Ovaj proizvod uključuje i besplatni/otvoreni softver. Točni uvjeti za licence, izjave o odricanju odgovornosti, potvrde i napomene dostupni su na Samsungovom web-mjestu opensource.samsung.com.
- Čuvajte ovaj priručnik za naknadnu referencu.

Ikone uputa

	Oprez: okolnosti u kojima su moguća oštećenja telefona i ostale opreme
	Napomena: napomene, savjeti za upotrebu ili dodatne informacije
→	**Slijedi**: redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati da biste izvršili neki korak, na primjer: u načinu menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka** (predstavlja **Poruke**, nakon čega slijedi **Nova poruka**)
[ ]	**Uglate zagrade**: tipke telefona; na primjer: [⏻] (predstavlja tipku za uključivanje/isključivanje)
< >	**Izlomljene zagrade**: funkcijske tipke koje upravljaju različitim funkcijama na svakom zaslonu; na primjer: <**OK**> (predstavlja funkcijsku tipku **OK**)
▶	**Pogledajte**: stranice sa srodnim sadržajem; na primjer: ▶ str. 12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12”)

Autorsko pravo

Autorsko pravo © 2010 Samsung Electronics

Ovaj je priručnik zaštićen prema međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi ni u kom obliku niti bilo kojim načinom, elektronskim ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje informacija na bilo kojim sustavima za pohranjivanje ili dohvaćanje informacija bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i logotip SAMSUNG registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
- Bluetooth® je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Java™ je zaštitni znak tvrtke Sun Microsystems, Inc.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

CE 0168

Sadržaj

Predstavljanje mobilnoga telefona 8
Dijelovi telefona 8
Ikone 10

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 12
Instalirajte SIM karticu i bateriju 12
Napunite bateriju 13
Umetnite memorijsku karticu (opcionalno) 14

Upotreba osnovnih funkcija 15
Uključivanje ili isključivanje telefona 15
Pristupanje menijima 15
Prilagođavanje telefona 16
Upotreba osnovnih funkcija poziva 19
Slanje i pregled poruke 20
Unos teksta 21
Dodavanje i traženje kontakata 22
Upotreba osnovnih funkcija kamere 23
Slušanje glazbe 25
Pretraživanje interneta 26

Upotreba naprednih funkcija 28
Upotreba naprednih funkcija poziva 28
Upotreba naprednih funkcija imenika 32
Upotreba naprednih funkcija slanja poruka 33
Upotreba naprednih funkcija kamere 34
Upotreba naprednih funkcija glazbe 36

Upotreba alata i aplikacija.....39
Upotreba Bluetooth bežične veze.....39
Aktiviranje i slanje SOS poruke 40
Aktiviranje mobilnog lokatora.....42
Upućivanje lažnih poziva 43
Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa 43
Pregled fotografija i videozapisa na internetu.....44
Upotreba Java igara i aplikacija.....44
Postavljanje svjetskog vremena 45
Postavljanje i uporaba alarma 45
Upotreba kalkulatora.....46
Pretvaranje valuta ili mjera.....46
Postavljanje brojača za odbrojavanje 47
Upotreba štoperice.....47
Stvaranje novog zadatka 47
Izrada tekstualnog zapisa 48
Upravljanje kalendarom 48
Izrada sigurnosne kopije podataka.....49

Rješavanje problema.....50

Sigurnosne mjere opreza.....56

Predstavljanje mobilnoga telefona

U ovom odjeljku saznajte više o izgledu, tipkama i ikonama mobilnog telefona.

Dijelovi telefona

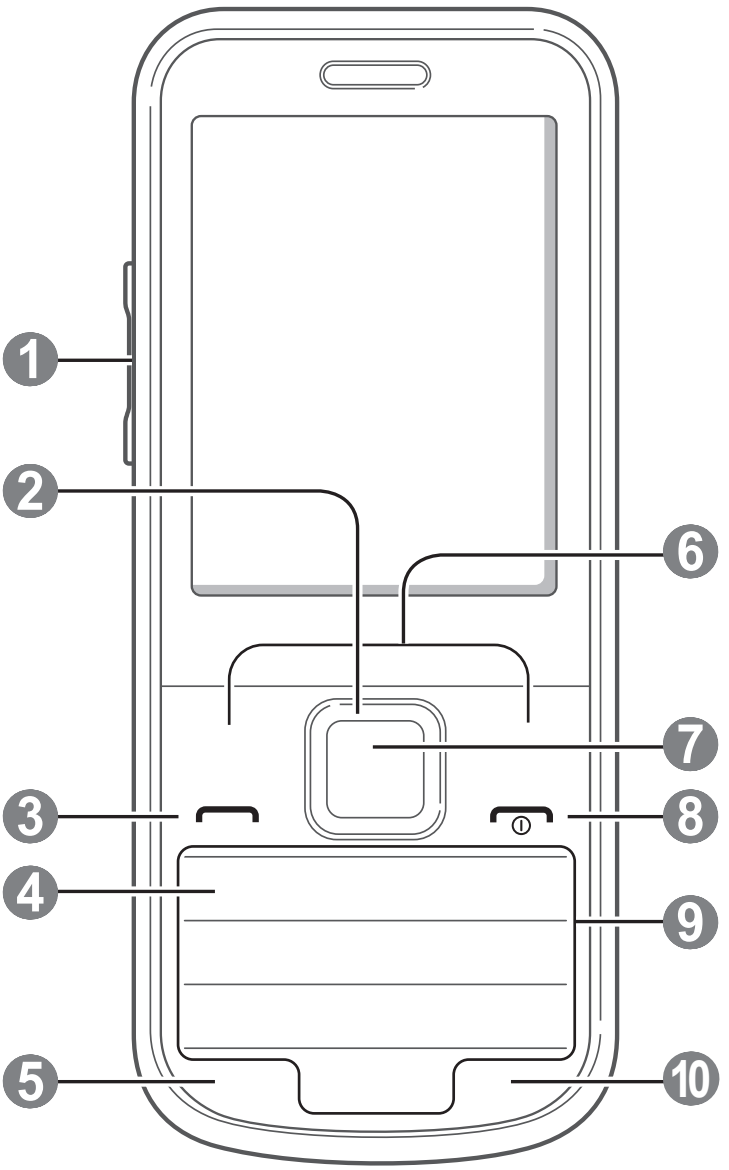

❶

Tipka za glasnoću
U stanju mirovanja namjestite glasnoću tona tipki; pošaljite SOS poruku
► *Aktiviranje i slanje SOS poruke*

❷

4-smjerna tipka za kretanje
U stanju mirovanja, pristupite korisnički definiranim menijima; upućivanje lažnog poziva (dolje); unutar menija, pomaknite se kroz opcije menija
Unaprijed zadani meniji mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluga
► *Upućivanje lažnih poziva*

❸

Tipka za pozivanje
Nazovite ili odgovorite na poziv; u načinu mirovanja povratite nedavno pozvane, propuštene ili primljene pozive

❹

Servisna tipka za govornu poštu
U načinu mirovanja pristupite govornoj pošti (pritisnite i držite)

❺

Tipka za zaključavanje tipkovnice
U stanju mirovanja zaključajte tipke

❻

Funkcijske tipke
Izvedite naredbe s dna zaslona

❼

Tipka za potvrdu
Odabire označenu mogućnost ili potvrđuje unos; U načinu mirovanja pristupa izborniku
Ovisno o davatelju usluge ili regiji, funkcija tipke može se razlikovati

❽

Tipka za napajanje/kraj
Uključite ili isključite telefon (pritisnite i držite); završite poziv; unutar menija odustanite od unosa i vratite se u stanje mirovanja

❾

Alfanumeričke tipke

❿

Tipka profila Bešumno
U načinu mirovanja aktivirajte ili deaktivirajte profil Bešumno (pritisnite i držite)

Ikone

Simboli prikazani na zaslonu mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Ikona	Definicija
	Jakost signala
	Aktivirana značajka SOS poruka
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	Poziv u tijeku
	Aktiviran je Bluetooth
	Reprodukcija glazbe u tijeku
	Reprodukcija glazbe pauzirana
	MP3 reprodukcija zaustavljena
	Uključen je FM radio
	FM radio onemogućen
	Umetnuta je memorijska kartica
	Povezan s računalom
	Uključen je alarm

Ikona	Definicija
	Pretraživanje Interneta
	Spajanje na sigurnu web-stranicu
	Aktiviranje preusmjeravanja poziva
	Roaming (izvan područja matične mreže)
	Aktiviran profil Uobičajeno
	Aktiviran profil Bešumno
	Nova SMS poruka
	Nova MMS poruka
	Nova email poruka
	Nova poruka govorne pošte
	Razina napunjenosti baterije
10:00AM	Trenutno vrijeme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Sastavljanje i priprema telefona za prvo korištenje.

Instalirajte SIM karticu i bateriju

1. Uklonite stražnji poklopac i umetnite SIM karticu.

2. Vratite bateriju i stražnji poklopac.

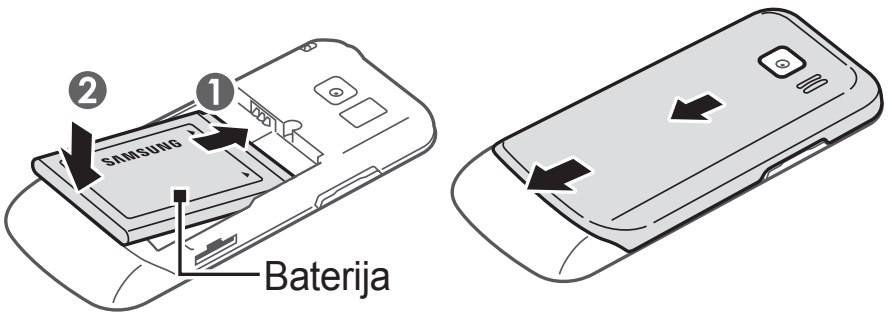

Napunite bateriju

1. Uključite priloženi prijenosni prilagodnik u višefunkcijsku utičnicu.

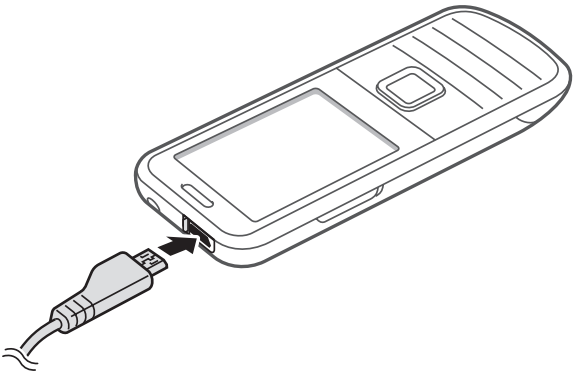

2. Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.
3. Nakon dovršetka punjenja iskopčajte punjač.

Nemojte vaditi bateriju bez prethodnog iskapčanja punjača. U suprotnom može doći do oštećenja telefona.

Ako su na telefon priključeni dodatni uređaji, primjerice slušalice, računalni podatkovni kabel ili punjač ili ako je višenamjenski priključak otvoren, bateriju ne možete otvoriti niti zatvoriti.

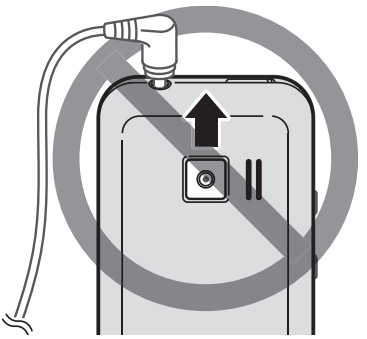

Umetnite memorijsku karticu (opcionalno)

Telefon prihvaća microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice veličine do 16 GB (ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice).

- Formatiranje memorijske kartice na računalu može dovesti do nekompatibilnosti s telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo na telefonu.
- Često upisivanje i brisanje podataka skratiti će životni vijek memorijskih kartica.

1. Uklonite stražnji poklopac.
2. Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

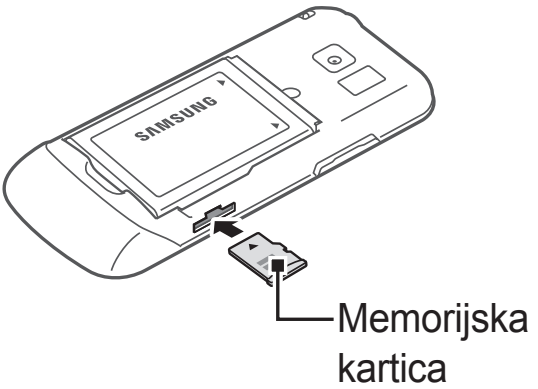

3. Gurnite memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu.
4. Vratite stražnji poklopac.

Upotreba osnovnih funkcija

Saznajte sve o korištenju osnovnih operacija i glavnih značajki mobilnog telefona.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon:

1. Pritisnite i držite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
3. Kada se otvori čarobnjak za postavljanje, prilagodite telefon kako želite prateći upute na zaslonu.

Ako izvadite bateriju, vrijeme i datum bit će vraćeni na tvorničke postavke.

Da biste isključili telefon, ponovite gore navedeni 1. korak.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima telefona:

1. U stanju mirovanja pritisnite <**Meni**> da biste pristupili meniju.

Možda ćete morati pritisnuti tipku za potvrdu kako biste pristupili meniju ovisno o regiji i davatelju usluga. Ako koristite pametni početni zaslon, ne možete koristiti tipku za potvrdu za pristupanje meniju.

2. Pomoću tipke za kretanje pomaknite se na neki meni ili opciju.
3. Pritisnite <**Odaberi**>, <**Spremi**> ili tipku za potvrdu kako biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite <**Nazad**> za pomicanje jednu razinu gore; pritisnite [ ] da biste se vratili u stanje mirovanja.

- Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Samsung nije odgovoran za bilo koju vrstu gubitka lozinki ili osobnih podataka niti za druge štete koje uzrokuje ilegalni softver.

Prilagođavanje telefona

Za prebacivanje na profil Bešumno ili s njega

U načinu mirovanja pritisnite i držite pritisnutu tipku [#] da biste utišali ili poništili utišavanje telefona.

Za postavljanje profila zvuka

Kako biste se prebacili na profil zvuka:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Odaberite željeni profil.

Kako biste uredili profil zvuka:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Profili zvuka**.
2. Pomaknite se do korisničkog profila i pritisnite <**Uredi**>.
3. Prema želji prilagodite postavke zvuka.

Za postavljanje prečaca menija

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Telefon** → **Prečaci**.
2. Odaberite tipku koju ćete upotrijebiti kao prečac.
3. Pritisnite <**Promijeni**> i odaberite meni kojem ćete dodijelili tipku prečaca.

Ako koristite pametni početni zaslon, tipke za navigaciju neće funkcionirati kao prečaci.

Da biste upotrijebili kantu za smeće

Zahvaljujući funkciji kante za smeće, podaci koje izbrišete, poput poruka, kontakata, organizatora i datoteka i zadataka, umjesto trajnog brisanja biti će poslani u kantu za smeće. Kasnije podatke možete vratiti ili isprazniti kantu za trajno brisanje.

Da biste premjestili stavku u kantu za smeće, morate izbrisati jednu po jednu stavku.

Da biste aktivirali kantu za smeće:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Kanta za smeće**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Uključi kantu za smeće**.
3. Pomaknite se do željene aplikacije i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Da biste vratili izbrisane podatke:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Kanta za smeće**.
2. Pomaknite se do željene aplikacije.
3. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste vratili podatke.

Da biste ispraznili kantu za smeće:

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Kanta za smeće**.
2. Pomaknite se do željene aplikacije.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Isprazni kantu za smeće** → <**Da**>.

Upotreba osnovnih funkcija poziva

Za upućivanje poziva

1. U načinu mirovanja unesite pozivni broj područja i telefonski broj.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Za odgovaranje na poziv

1. Za prihvaćanje poziva pritisnite [ ].
2. Da biste završili poziv, pritisnite [ ].

Za prilagodbu glasnoće glasa tijekom poziva

Tijekom trajanja poziva, pritisnite tipku za glasnoću da biste prilagodili glasnoću.

Za upotrebu funkcije zvučnika na telefonu

1. Tijekom poziva pritisnite potvrdnu tipku → <**Da**> kako biste aktivirali zvučnik.
2. Za prebacivanje natrag na slušalicu ponovno pritisnite tipku za potvrdu.

U bučnim okruženjima možda nećete moći čuti poziv ako upotrebljavate zvučnik. Za bolju zvučnu izvedbu koristite normalni način telefona.

Za upotrebu slušalica

Spajanjem odgovarajućih slušalica u višenamjensku utičnicu možete obavljati i odgovarati na pozive:

- Da biste ponovo birali posljednji poziv, pritisnite gumb slušalica.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Za prekidanje poziva pritisnite i držite gumb slušalica.

Slanje i pregled poruke

Za slanje SMS ili MMS poruka

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. Unesite odredišni broj i pomaknite se dolje.
3. Unesite tekst poruke. ► str. 21

   Za slanje SMS poruke prijeđite na korak 5.

   Za dodavanje multimedije, nastavite s korakom 4.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimedije** i dodajte stavku.
5. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste poslali poruku.

Za pregled SMS ili MMS poruka

1. Na meniju odaberite **Poruke** → **Dolazne poruke**.
2. Odaberite SMS ili MMS poruku.

Unos teksta

Tekst se unosi pritiskom na tipke na tipkovnici.

Dostupni načini unosa teksta mogu se razlikovati ovisno o regiji.

Za promjenu načina unosa teksta

- Pritisnite i držite pritisnutu tipku [#] da biste se prebacili između načina T9 i ABC.
- Pritisnite [#] da biste promijenili velika pisana slova u mala i obratno ili da biste se prebacili u numerički način.
- Pritisnite [*] da biste prebacili u način unosa simbola.
- Pritisnite i držite [*] da biste odabrali način unosa ili promijenili jezik unosa.

T9 način

1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tipke da biste unijeli čitavu riječ.
2. Kada se riječ ispravno prikaže, pritisnite [**0**] da biste umetnuli razmak. Ako se ne prikaže ispravna riječ, pritisnite tipku za kretanje gore ili dolje da biste odabrali drugu riječ.

ABC način

Pritisnite i držite odgovarajuću alfanumeričku tipku sve dok se željeni znak ne pojavi na zaslonu.

Unos brojeva

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

Unos simbola

Pritisnite odgovarajuću alfanumeričku tipku da biste unijeli broj.

- Kako biste pomaknuli pokazivač, pritisnite tipku za kretanje.
- Da biste obrisali jedan po jedan znak, pritisnite <**Obriši**>. Da biste brzo obrisali znakove, pritisnite i držite <**Obriši**>.
- Da biste umetnuli razmak između znakova, pritisnite [**0**].
- Da biste unijeli znakove interpunkcije, pritisnite [**1**].

Dodavanje i traženje kontakata

Memorijska lokacija za spremanje novih kontakata u memoriju može biti unaprijed postavljena, ovisno o davatelju usluge. Da biste promijenili lokaciju memorije, u načinu menija odaberite **Imenik** → <**Opcije**> → **Postavke** → **Memorija Imenika** → memorijsku lokaciju.

Za dodavanje novog kontakta

1. U načinu mirovanja unesite telefonski broj i pritisnite <**Opcije**>.
2. Odaberite **Dodaj u Imenik** → **Novi kontakt** → memorijsku lokaciju (ako je potrebno).
3. Odaberite vrstu broja (ako je potrebno).
4. Unesite podatke o kontaktu.
5. Pritisnite tipku za potvrdu da biste kontakt dodali u memoriju.

Kako biste pronašli kontakt

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Unesite nekoliko početnih slova imena koje želite pronaći.
3. U imeniku odaberite ime kontakta.

Upotreba osnovnih funkcija kamere

Za snimanje fotografija

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

4. Za snimanje pritisnite tipku za potvrdu. Fotografija se automatski sprema.
5. Pritisnite <**Nazad**> za snimanje druge fotografije (2. korak).

Za pregledavanje fotografija

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Slike** → datoteku fotografije.

Snimanje videa

1. Na meniju odaberite **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Okrenite telefon suprotno od smjera kazaljke na satu na pejzažni prikaz.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** da biste se prebacili u način snimanja.
4. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.
5. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
6. Pritisnite <**Zaustavi**> da biste zaustavili snimanje. Fotografija se automatski sprema.

Za pregledavanje videa

Na meniju odaberite **Datoteke** → **Video** → videodatoteku.

Slušanje glazbe

Za slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u priključak telefona.
2. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Za pokretanje radija pritisnite tipku za potvrdu.
4. Pritisnite <**Da**> da biste pokrenuli automatsko namještanje.

   Radio skenira i automatski sprema dostupne stanice.

   Kada prvi put uključite FM radio, od vas će se zatražiti da pokrenete automatsko traženje.

5. Upravljajte FM radijem pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Uključivanje ili isključivanje radija
Kretanje	• Lijevo/Desno: tražite dostupne radio stanice; nakon puštanja tipke, odabrana stanica automatski će se podesiti (pritisnite i držite) • Gore/Dolje: odaberite radiostanicu spremljenu na popisu favorita

Za slušanje glazbenih datoteka

Započnite prenositi datoteke u telefon ili na memorijsku karticu:

- Skinite s weba pomoću bežične veze. ► str. 26

- Skinite s računala pomoću neobaveznog programa Samsung Kies. ► str. 36
- Primite putem Bluetootha. ► str. 39
- Kopirajte na memorijsku karticu. ► str. 37

Nakon prijenosa glazbenih datoteka na telefon ili memorijsku karticu:

1. Na meniju odaberite **Glazba**.
2. Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.
3. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Potvrdi	Pauziranje ili nastavak reprodukcije
Glasnoća	Namještanje glasnoće
Kretanje	• Lijevo: ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje unatrag (pritisnite u roku od 2 sekunde); skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite) • Desno: preskakanje unatrag; skeniranje unatrag u datoteci (pritisnite i držite) • Gore: otvaranje trenutne playliste • Dolje: mijenja način ponavljanja

Pretraživanje interneta

Meni web-pretraživača može biti drukčije označen, ovisno o vašem davatelju usluga.

Za pretraživanje web-stranica

1. U načinu Meni odaberite **Internet** da biste pokrenuli početnu stranicu davatelja usluge.
2. Krećite se internet stranicama pomoću sljedećih tipki:

Tipka	Funkcija
Kretanje	Pomaknite se gore ili dolje na web-stranici
Potvrdi	Odaberite neku stavku
<**Nazad**>	Povratak na prethodnu stranicu
<**Opcije**>	Pristupanje popisu opcija preglednika

Za označavanje omiljenih web-stranica

1. U načinu menija odaberite **Internet**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Favoriti**.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u favorite**.
4. Unesite naslov stranice i web-adresu (URL) te pritisnite tipku za potvrdu.

Upotreba naprednih funkcija

Saznajte kako izvesti napredne operacije i upotrijebiti dodatne značajke mobilnog telefona.

Upotreba naprednih funkcija poziva

Za prikaz i biranje propuštenih poziva

Telefon će na zaslonu prikazati propuštene pozive. Da biste pozvali broj propuštenog poziva:

1. Pritisnite tipku za potvrdu.
2. Pomaknite se na propušteni poziv koji želite birati.
3. Pritisnite [⌐] da biste birali broj.

Za pozivanje nedavno biranog broja

1. U stanju mirovanja pritisnite [⌐].
2. Pomaknite se lijevo ili desno na vrstu poziva.
3. Pomaknite se gore ili dolje da biste odabrali broj ili ime.
4. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste pogledali detalje o pozivu ili [⌐] da biste birali broj.

Za stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste ga preuzeli.

Za upućivanje drugog poziva

Ako mreža podržava ovu funkciju, možete nazvati drugi broj tijekom poziva:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za biranje i pritisnite [⌐].
3. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

Za odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete odgovoriti na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [⌐] za odgovaranje na drugi poziv.
   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
2. Pritisnite <**Zamijeni**> da biste se prebacili s jednog poziva na drugi.

Za upućivanje poziva s više sudionika (konferencijskog poziva)

1. Nazovite prvog sudionika kojeg želite dodati u konferencijski poziv.
2. Dok ste spojeni s prvim sudionikom, pozovite drugoga sudionika.

   Prvi će poziv automatski biti stavljen na čekanje.
3. Kada se spojite s drugim sudionikom, pritisnite <**Opcije**> → **Konferencijski**.

Za pozivanje međunarodnog broja

1. U stanju mirovanja pritisnite i držite [**0**] da biste umetnuli znak +.
2. Unesite cijeli broj koji želite birati (broj države, pozivni broj i telefonski broj), a zatim pritisnite [ ] za biranje.

Za pozivanje kontakta iz imenika

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pomaknite se na željeni broj i pritisnite [ ] za biranje.

Za odbijanje poziva

Da biste odbili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivatelj će čuti ton zauzeća.

Da biste automatski odbili pozive s određenih brojeva, upotrijebite automatsko odbijanje. Da biste aktivirali automatsko odbijanje i postavili popis za odbijanje:

1. Unutar menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Auto. odbijanje**.
2. Pritisnite <**Promijeni**> za aktivaciju značajke automatskog odbacivanja.
3. Pomaknite se prema dolje i odaberite **Lista odbacivanja**.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi**.
5. Unesite broj za odbacivanje.
6. Pritisnite tipku za potvrdu.
7. Da biste dodali više brojeva, ponovite gornje korake 4-6.
8. Odaberite brojeve za odbacivanje.
9. Pritisnite <**Opcije**> → **Spremi**.

Upotreba naprednih funkcija imenika

Za stvaranje posjetnice

1. Unutar menija odaberite **Imenik**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** → **Moja posjetnica**.
3. Unesite osobne podatke i pritisnite tipku za potvrdu.

Za stvaranje grupe kontakata

1. U načinu menija odaberite **Imenik** → **Grupe**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova grupa**.
3. Unesite naziv grupe, a zatim pritisnite tipku za potvrdu.
4. Kako biste postavili ton zvona za grupu, pritisnite <**Opcije**> → **Ton zvona grupe** → <**Promijeni**>.
5. Odaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
6. Odaberite melodiju zvona.

Upotreba naprednih funkcija slanja poruka

Za stvaranje obrasca teksta

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Moje mape** → **Obrasci**.
2. Pritisnite <**Novi**> da biste otvorili novi prozor predloška.
3. Unesite tekst i za spremanje predloška pritisnite tipku za potvrdu.

Za umetanje obrasca teksta u novu poruku

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Nova poruka**.
2. U polju za unos teksta pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj tekst** → **Obrazac** → obrazac.

Da biste koristili IM poruke

1. U načinu menija odaberite **Komunikacije** → **IM Poruke**.
2. Pritisnite <**OK**> na uvodnom prozoru.

Prilikom prvog pristupa **IM Poruke**, od vas će se zatražiti potvrda.

3. Unesite korisničko ime i lozinku, a zatim odaberite <**Sign In**> za prijavu.
4. Direktno razgovarajte s prijateljima i obitelji.

Za upotrebu Bluetooth poruka

1. U načinu menija odaberite **Komunikacije** → **Bluetooth poruke**.
2. Pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pritisnite <**Da**> da biste uključili Bluetooth vezu (ako je potrebno).
4. Pritisnite <**Traži**>.
5. Odaberite uređaj.
6. Tražite druge Bluetooth uređaje i povežite se s njima. ► str. 39
7. Unesite poruku i pritisnite tipku za potvrdu.

Upotreba naprednih funkcija kamere

Za upotrebu opcija kamere

Prije snimanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način	Prebacivanje na snimanje
Rezolucija	Promijenite razlučivost
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje uvjetima osvjetljenja
Efekti	Primjena posebnog efekta
Noćno	Namještanje aktivacije ili deaktivacije rada za noćno snimanje

Prije snimanja videozapisa, pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili sljedećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Način	Promjena na kameru
Način snimanja	Promjena načina snimanja
Kor. bijele boje	Prilagodite ravnotežu boje uvjetima osvjetljenja
Efekti	Primjena posebnog efekta

Za prilagođavanje postavki kamere

Prije snimanja fotografije, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Postavite razinu kvalitete fotografija
Pregled	Postavljanje kamere na prikaz snimljene slike
Zvuk okidača	Postavljanje okidača na kameri da proizvodi zvuk prilikom snimanja fotografije
Spremanje	Odabir memorijske lokacije za spremanje snimljenih fotografija
Prečaci	Pregled informacija o prečacima

Prije snimanja videozapisa, pritisnite <**Opcije**> → **Postavke** da biste pristupili sljedećim postavkama:

Opcija	Funkcija
Kvaliteta	Postavite razine kvalitete videozapisa
Spremanje	Odabir memorijskog mjesta za spremanje snimljenih videozapisa
Prečaci	Pregled informacija o prečacima

Upotreba naprednih funkcija glazbe

Za kopiranje glazbenih datoteka pomoću programa Samsung Kies

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Samsung Kies** ili **Spremanje podataka**.
2. Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.
3. Pokrenite Samsung Kies i kopirajte datoteke s računala na telefon.

Da biste prenijeli podatke s računala na telefon, potreban vam je Windows XP Service Pack 2.

Za kopiranje glazbenih datoteka na memorijsku karticu

1. Umetnite memorijsku karticu.
2. Na meniju odaberite **Postavke** → **PC veze** → **Spremanje podataka**.
3. Pomoću računalnog podatkovnog kabela spojite višefunkcijsku utičnicu na telefonu s računalom.

   Kada se spojite, na računalu će se pojaviti skočni prozor.
4. Otvorite mapu kako biste pogledali datoteke.
5. Kopirajte datoteke s računala na memorijsku karticu.

Za stvaranje popisa za izvođenje

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **Fonoteka** → **Popisi pjesama**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite naziv novog popisa pjesama i pritisnite tipku za potvrdu.
4. Odaberite novi popis pjesama.
5. Pritisnite <**Opcije**> → <**Dodaj**> → **Pjesme**.
6. Odaberite datoteke koje želite uključiti i pritisnite <**Dodaj**>.

Za prilagodbu postavki MP3 playera

1. U načinu menija odaberite **Glazba** → **Postavke** → **Postavke**.
2. Namjestite postavke da prilagodite MP3 player.

Za snimanje pjesama s FM radija

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Za pokretanje radija pritisnite tipku za potvrdu.
3. Odaberite željenu radiostanicu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Snimanje** za početak snimanja.
5. Nakon završetka snimanja, pritisnite <**Zaustavi**>.

Za postavljanje popisa omiljenih stanica

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Odaberite radiostanicu da biste je dodali na popis favorita.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj u** → **Favoriti**.
4. Odaberite praznu lokaciju koju želite postaviti.

Možete pristupiti svojim omiljenim stanicama tako što ćete pritisnuti memorijsko mjesto na zaslonu FM radija.

Upotreba alata i aplikacija

Saznajte sve o korištenju alata mobilnog telefona i dodatnim programima.

Upotreba Bluetooth bežične veze

Za uključivanje Bluetooth bežične veze

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Postavke**.
3. Pomaknite se lijevo ili desno na **Uključeno**.
4. Da biste dozvolili drugim uređajima da lociraju vaš telefon, odaberite **Uključeno** pod stavkom **Vidljivost** → opcija vidljivosti.

   Ako ste odabrali **Postavljeno**, odredite vremensko razdoblje tijekom kojeg će telefon biti vidljiv.

Za pronalazak i uparivanje drugih uređaja putem Bluetooth veze

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipku za potvrdu.
3. Odaberite uređaj.

4. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ako ga ima, i pritisnite <**OK**>.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti kod ili prihvati povezivanje, uparivanje je dovršeno.

Ovisno o uređaju, unos PIN-a možda neće biti potreban.

Za slanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Odaberite datoteku ili stavku koju želite poslati iz jedne od aplikacija telefona.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** ili **Pošalji posjetnicu putem** → **Bluetooth** (pri slanju podataka o kontaktu odredite koje podatke poslati).

Za primanje podataka putem Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite primiti podatke s uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnom slučaju možete poslati SOS poruku obitelji ili prijateljima za pomoć.

Aktiviranje SOS poruke

1. Unutar menija odaberite **Poruke** → **Postavke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite <**Promijeni**> da biste odabrali **Uključeno**.
3. Pomaknite se dolje i pritisnite <**Promijeni**> da biste otvorili popis primatelja.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Traži** da biste otvorili popis kontakata.
5. Odaberite kontakt.
6. Odaberite broj (ako je potrebno).
7. Nakon odabira kontakata, pritisnite tipku za potvrdu da biste spremili primatelje.
8. Pomaknite se dolje i postavite koliko puta će telefon ponavljati slanje SOS poruke.
9. Pritisnite <**Nazad**> → <**Da**>.

Slanje SMS poruke

1. Kada je tipkovnica zaključana, četiri puta pritisnite tipku za glasnoću da biste poslali SOS poruku na unaprijed postavljene brojeve.

   Telefon se prebacuje na SOS način i šalje unaprijed postavljenu SOS poruku.
2. Da biste izašli iz SOS načina, pritisnite [ ].

Aktiviranje mobilnog lokatora

Kada netko umeće novu SIM karticu u vaš telefon, značajka mobilnog lokatora automatski će slati broj kontakta određenim primateljima kako bi vam pomogla da locirate i vratite svoj telefon.

1. U načinu menija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Unesite lozinku i pritisnite <**OK**>.

Pri prvom pristupu **Mobilni lokator**, bit će zatraženo da napravite i potvrdite lozinku.

3. Pritisnite tipku za potvrdu da biste odabrali **Uključeno**.
4. Da biste otvorili popis primatelja, pomaknite se prema dolje i pritisnite tipku za potvrdu.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Imenik** da biste otvorili popis kontakata.
6. Odaberite kontakt.
7. Odaberite broj (ako je potrebno).
8. Kada dovršite odabir kontakata, pritisnite <**Odaberi**>.
9. Pritisnite tipku za potvrdu kako biste spremili primatelje.
10. Pomaknite se dolje i unesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite tipku za potvrdu → <**Prihvati**>.

Upućivanje lažnih poziva

Možete lažirati dodatne pozive kada se želite izvući sa sastanka ili iz neugodne situacije.

Da biste aktivirali značajku lažnog poziva

U načinu menija odaberite **Postavke** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Prečac za lažni poziv** → **Uključeno**.

Da biste uputili lažni poziv

- U načinu mirovanja držite pritisnutom tipku za kretanje.
- Ako su tipke zaključane, četiri puta pritisnite tipku za kretanje prema dolje.

Snimanje i reproduciranje glasovnih zapisa

Za snimanje glasovnih bilješki

1. Unutar menija, odaberite **Aplikacije** → **Diktafon**.
2. Za početak snimanja pritisnite tipku za potvrdu.
3. Bilješku izgovorite u mikrofon.
4. Nakon što završite s izgovaranjem, pritisnite <**Zaustavi**>.

Za reprodukciju glasovnih bilješki

1. Na zaslonu za snimanje glasa pritisnite **<Opcije>** → **Idi na Zvukove**.
2. Odaberite datoteku.

Pregled fotografija i videozapisa na internetu

Saznajte kako pristupiti internetskim stranicama i blogovima za dijeljenje i pregled fotografija i videozapisa.

Neke usluge možda neće biti dostupne, ovisno o regiji ili davatelju usluga.

1. U načinu menija odaberite **Komunikacije** → **Društvene mreže**.
2. Odaberite web-mjesto ili blog koji želite pogledati.
3. Unesite svoj korisnički ID i lozinku za odredište (ako je potrebno).

Upotreba Java igara i aplikacija

1. U načinu menija odaberite **Aplikacije** → **Igrice i ostalo**.
2. Odaberite igru ili aplikaciju s popisa, a zatim pratite upute na zaslonu.

- Ovisno o softveru telefona skidanje Java igara ili aplikacija možda nije podržano.
- Dostupne igrice mogu se razlikovati, ovisno o davatelju usluge ili području. Kontrole igara i opcije mogu se razlikovati.

Postavljanje svjetskog vremena

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Svjetsko vrijeme**.
2. Pritisnite tipku za potvrdu.
3. Pomaknite se lijevo ili desno do vremenske zone i pritisnite <**Dodaj**>.
4. Da biste dodali više brojeva, ponovite gornje korake 2-3.

Postavljanje i uporaba alarma

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima za važne događaje.

Postavljanje novog alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Postavljanje detalja o alarmu.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi:

- Pritisnite <**Potvrda**> ili tipku za potvrdu da biste zaustavili alarm.
- Pritisnite <**Odgodi**> kako biste utišali alarm do vremena odgode.

Isključivanje alarma

1. U načinu menija odaberite **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma koji želite isključiti.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Isključi alarm**.

Upotreba kalkulatora

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalkulator**.
2. Upotrijebite tipke koje odgovaraju zaslonu kalkulatora da biste izveli osnovne matematičke operacije.

Pretvaranje valuta ili mjera

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Konverter** → vrstu pretvorbe.
2. U odgovarajuća polja unesite valute, mjere i mjerne jedinice.

Postavljanje brojača za odbrojavanje

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Odbrojavanje**.
2. Unesite vrijeme za odbrojavanje i pritisnite <**Pokreni**>.
3. Kada brojač istekne, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili upozorenje.

Upotreba štoperice

1. Na meniju odaberite **Aplikacije** → **Štoperica**.
2. Pritisnite <**Pokreni**> da biste pokrenuli štopericu.
3. Za snimanje prolaznih vremena pritisnite tipku za potvrdu.
4. Kada završite pritisnite <**Zaustavi**>.
5. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabilježena vremena.

Tijekom snimanja prolaznih vremena snima se razdoblje između vremenskih prolaza. Da biste provjerili razdoblje, pomaknite se lijevo ili desno do **Krug**.

Stvaranje novog zadatka

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Obaveza**.
2. Pritisnite <**Novi**>.

3. Unesite pojedinosti obaveze.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Izrada tekstualnog zapisa

1. Unutar menija odaberite **Organizator** → **Zapis**.
2. Pritisnite <**Novi**>.
3. Unesite poruku i pritisnite tipku za potvrdu.

Upravljanje kalendarom

Za promjenu prikaza kalendara

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Po tjednima** ili **Po mjesecima**.

Za stvaranje događaja

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Novi** → vrstu događaja.
3. Unesite pojedinosti događaja prema potrebi.
4. Pritisnite <**Spremi**>.

Za prikaz događaja

1. Na meniju odaberite **Organizator** → **Kalendar**.
2. Odaberite datum na kalendaru.
3. Odaberite događaj za pregled pojedinosti.

Izrada sigurnosne kopije podataka

Pomoću Sigurnosnih kopija izradite sigurnosnu kopiju podataka, primjerice poruka, kontakata i obaveza, na memorijskoj kartici ili na opciji **Datoteke**. Prema potrebi možete ih vratiti na telefon.

Za izradu sigurnosne kopije podataka

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnosne kopije**.
2. Odaberite **Sigurnosna kopija**.
3. Odaberite kategoriju i stavke za izradu sigurnosne kopije.
4. Pritisnite <**Kopiranje**>.

Za vraćanje podataka

1. Na meniju odaberite **Postavke** → **Sigurnosne kopije**.
2. Odaberite **Vrati**.
3. Odaberite kategoriju i stavke za vraćanje.
4. Pritisnite <**Vrati**>.

Rješavanje problema

Prilikom uključenja ili upotrebe telefona, morate upisati jedan od sljedećih kodova:

Kôd	Probajte ovako riješiti problem:
Šifra	Kada je telefon zaključan, morate unijeti šifru za zaključavanje.
PIN	Pri prvoj upotrebi telefona ili ako je omogućen unos PIN-a morate unijeti PIN isporučen sa SIM karticom. Značajku možete onemogućiti pomoću menija **PIN zaključavanje**.
PUK	Vaša je SIM kartica blokirana. To je obično posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN-a. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga.
PIN2	Kad pristupate meniju koji zahtijeva PIN2, potrebno je unijeti PIN2 priložen uz SIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Telefon prikazuje „Usluga nedostupna” ili „Greška mreže”

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Više pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Izlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za dolazni telefonski broj.

Drugi vas ne mogu čuti tijekom razgovora

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

Kvaliteta zvuka je loša

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu telefona.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom ili prijemom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

Kada pozivate osobu iz kontakata, poziv se ne spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u kontaktnim podacima.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj tog kontakta.

Telefon proizvodi kratke zvukove i ikona baterije svijetli

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju da biste nastavili s upotrebom telefona.

Baterija se ne puni pravilno ili se telefon isključi

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte puniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, bacite staru bateriju na odgovarajući način i zamijenite je novom (u lokalnim propisima pogledajte upute za propisno odlaganje).

Telefon je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije za koje je potrebno više energije ili koristite aplikacije na telefonu dulje vremena, može doći do pregrijavanja telefona. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek trajanja telefona ili izvedbu.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javljaju se poruke o pogreškama

Samsung mobilni telefon mora imati dovoljno raspoložive memorije i energije baterije kako bi kamera mogla funkcionirati. Ako prilikom pokretanja kamere primite dojave o pogrešci, pokušajte učiniti sljedeće:

- Napunite bateriju ili ju zamijenite potpuno punom baterijom.
- Oslobodite prostor na memoriji tako što ćete prenijeti datoteke na računalo ili ih izbrisati s telefona.
- Ponovno pokrenite telefon. Ako se poteškoće s kamerom nastave i nakon što izvršite navedeno, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Dojave o pogrešci pojavljuju se prilikom pokretanja FM radija

Aplikacija FM radio na Samsung mobilnom telefonu koristi kabel za slušalice kao antenu. Bez spojenih slušalica, FM radio neće imati prijam radiostanica. Kako biste koristili FM radio, najprije osigurajte da su slušalice pravilno spojene. Zatim potražite i spremite dostupne radiostanice.

Ako i nakon što izvršite ove korake niste u mogućnosti koristiti FM radio, pokušajte pristupiti željenoj stanici s drugog prijamnika. Ako možete čuti tu stanicu s drugog prijamnika, moguće je da je potrebno servisirati telefon. Kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Dojave o pogrešci pojavljuju se prilikom otvaranja glazbenih datoteka

Reprodukcija nekih glazbenih datoteka nije moguća na Samsung mobilnom telefonu iz različitih razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka na telefonu primite dojave o pogrešci, pokušajte učiniti sljedeće:

- Oslobodite prostor na memoriji tako što ćete prenijeti datoteke na računalo ili ih izbrisati s telefona.
- Provjerite je li glazbena datoteka pod DRM (upravljanje digitalnim pravima) zaštitom. Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li telefon tu vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li na telefonu aktivirana Bluetooth bežična veza.
- Provjerite je li Bluetooth bežična veza aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je potrebno.
- Provjerite nalaze li se telefon i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth dometa (10 metara).

Ako navedeni savjeti ne mogu pomoći u rješavanju problema, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Veza nije uspostavljena kad spojite telefon s računalom

- Provjerite je li podatkovni kabel računala koji koristite kompatibilan s telefonom.
- Provjerite imate li na računalu instalirane i aktualizirane odgovarajuće pogonske programe.

Sigurnosne mjere opreza

Radi vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih te da biste izbjegli oštećenja na uređaju, pročitajte sve informacije u nastavku prije upotrebe uređaja.

Upozorenje: Spriječite električni udar, vatru i eksploziju

Nemojte upotrebljavati oštećene naponske kabele ili slabo pričvršćene električne utičnice

Nemojte vlažnim rukama dirati naponski kabel ili odspajati punjač povlačenjem kabela

Nemojte savijati ili oštetiti naponski kabel

Nemojte upotrebljavati uređaj tijekom punjenja ili ga dirati vlažnim rukama

Nemojte spajati metalne polove punjača ili baterije i time uzrokovati kratki spoj

Pazite da punjač ili baterija ne ispade i čuvajte ih od udaraca

Nemojte upotrebljavati punjače baterija koje nije odobrio proizvođač

Nemojte upotrebljavati uređaj tijekom grmljavinskih oluja

To može uzrokovati kvar na uređaju te je povećan rizik od električnog udara.

Nemojte rukovati litij-ionskom (Li-Ion) baterijom koja je oštećena ili procurila

Za sigurno odlaganje litij-ionskih baterija, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne povrede ili štetu na vašem uređaju.
- Nikada ne odlažite baterije ili uređaje u vatru. Prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja slijedite sve lokalne odredbe.
- Nikada ne smještajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako su pregrijane.
- Nemojte razbijati ili bušiti bateriju. Izbjegavajte izlaganje baterije visokom vanjskom pritisku koji može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

Zaštitite uređaj, baterije i punjače od oštećenja

- Ne izlažite uređaj i baterije vrlo niskim ili visokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu uzrokovati deformaciju uređaja i smanjiti kapacitet punjenja i vijek trajanja uređaja i baterija.
- Spriječite kontakt baterija s metalnim predmetima, jer to može uzrokovati povezivanje + i – polova baterija i dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

Oprez: Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe pri upotrebi uređaja u područjima ograničenja

Isključite uređaj tamo gdje je zabranjena njegova upotreba

Pridržavajte se svih odredaba koje ograničavaju upotrebu mobilnog uređaja u određenom području.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava signale na radijskoj frekvenciji. Može doći do interferencije vašeg s drugim elektroničkim uređajima.

Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini srčanih stimulatora

- Ako je moguće, izbjegavajte upotrebu uređaja unutar udaljenosti od 15 centimetara od srčanog stimulatora. U protivnom, uređaj može interferirati sa srčanim stimulatorom.
- Ako trebate koristiti uređaj, držite ga najmanje 15 centimetara od srčanog stimulatora.
- Da biste moguću interferenciju sa srčanim stimulatorom sveli na najmanju mjeru, upotrebljavajte uređaj na suprotnoj strani tijela u odnosu na srčani stimulator.

Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme da bi se izbjegle moguće smetnje koje uzrokuje radijska frekvencija

Ako osobno koristite bilo koju medicinsku opremu, kontaktirajte njezinog proizvođača kako biste osigurali da na vašu opremu ne utječe radijska frekvencija.

Ako upotrebljavate slušni uređaj, kontaktirajte proizvođača radi informacija o radijskoj frekvenciji

Radijska frekvencija vašeg uređaja može uzrokovati smetnje nekim slušnim uređajima. Kontaktirajte proizvođača radi sigurnosti vašeg slušnog uređaja.

Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima umjesto da uklanjate baterije.
- Uvijek se pridržavajte svih odredaba, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Uređaj nemojte koristiti na benzinskoj crpki, u blizini zapaljivih goriva ili kemikalija i u područjima eksplozije.

- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

Isključite uređaj kada ste u zrakoplovu

Upotreba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Može doći do interferencije vašeg s elektroničkim navigacijskim uređajima u zrakoplovu.

Radijska frekvencija vašeg uređaja može uzrokovati kvar na elektroničkim uređajima u motornom vozilu

Radijska frekvencija vašeg uređaja može uzrokovati kvar na elektroničkim uređajima automobila. Više informacija možete doznati od proizvođača.

Slijedite sva sigurnosna upozorenja i odredbe pri upotrebi uređaja za vrijeme upravljanja vozilom

Sigurnost u vožnji uvijek je na prvome mjestu. Nikada ne upotrebljavajte uređaj za vrijeme vožnje ako je zabranjeno zakonom. Radi vaše i sigurnosti drugih, pokazujte razboritost i zapamtite sljedeće savjete:

- Koristite se bežičnim uređajem.
- Upoznajte uređaj i njegove praktične značajke biranja, kao što su brzo i ponovno biranje. Ove značajke pomažu da smanjite vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj nadohvat ruke. Trebate biti u stanju pristupiti bežičnom uređaju bez micanja pogleda s ceste. Primite li poziv u neprikladno vrijeme, neka govorna pošta odgovori na njega.
- Recite osobi s kojom razgovarate da ste trenutno u vožnji. Prekinite pozive u gustom prometu ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg i gust promet mogu biti opasni.
- Izbjegavajte zapisivanje ili traženje telefonskih brojeva. Brzo zapisivanje stvari za obaviti ili prelistavanje imenika skreće pažnju s najvažnije odgovornosti, a to je sigurna vožnja.

- Polagano birajte broj i pazite na promet. Upućujte pozive kad se ne krećete ili prije uključivanja u promet. Nastojte planirati pozive kad se vozilo ne kreće. Ako trebate obaviti poziv, birajte samo nekoliko brojeva, provjerite cestu i ogledala, a zatim nastavite.
- Ne uključujte se u stresne i napete razgovore koji vas mogu ometati. Osobama s kojima pričate dajte do znanja da vozite i prekinite svaki razgovor koji bi vam mogao odvući pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj da biste pozvali pomoć. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju vatre, prometne nesreće ili medicinskih hitnih slučajeva.
- Upotrijebite uređaj da biste pomogli drugima u hitnim slučajevima. Ako vidite automobilsku nesreću, kriminalnu radnju ili ozbiljan hitan slučaj u kojem su ugroženi ljudski životi, nazovite lokalni broj hitne službe.
- Nazovite pomoć na cesti ili po potrebi poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni. Ako ugledate razbijeno vozilo bez ozbiljne opasnosti, razbijeni prometni znak, manju prometnu nesreću bez ozlijeđenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, nazovite pomoć na cesti ili drugi poseban broj za pomoć u slučajevima koji nisu hitni.

Pravilno održavanje i upotreba mobilnog uređaja

Uređaj mora biti suh

- Vlaga i sve vrste tekućina mogu oštetiti dijelove uređaja ili elektroničkih krugova.
- Ako je uređaj vlažan, uklonite bateriju bez uključivanja uređaja. Osušite uređaj krpicom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine mijenjaju boju oznake koja ukazuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

Nemojte upotrebljavati ili pohranjivati uređaj u prašnjavim, prljavim područjima

Prašina može uzrokovati kvar na uređaju.

Ne pohranjujte uređaj na nagnutu podlogu

Ako uređaj padne, mogao bi se oštetiti.

Ne pohranjujte uređaj na vrućim ili hladnim mjestima. Upotrijebite uređaj na temperaturi od -20 °C do 50 °C

- Uređaj može eksplodirati ako ga ostavite unutar zatvorenog vozila, jer unutarnja temperatura može dostići 80 °C.
- Nemojte uređaj dugotrajno izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti (primjerice, na nadzornoj ploči automobila).
- Bateriju pohranjujte pri temperaturi od 0 °C do 40 °C.

Ne pohranjujte uređaj zajedno s metalnim predmetima kao što su kovanice, ključevi ili ogrlice

- Može doći do deformacije ili kvara na vašem uređaju.
- Ako polovi baterije dodiruju metalne predmete, može nastati vatra.

Ne pohranjujte uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara na uređaju ili pražnjenja baterije ako su izloženi magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, uključujući kreditne i telefonske kartice, štedne knjižice i avionske karte mogu biti oštećene izlaganjem magnetskim poljima.
- Nemojte upotrebljavati torbe ili dodatke s magnetskim zatvaranjem ili dozvoliti uređaju da dođe u dugotrajni kontakt s magnetskim poljima.

Ne pohranjujte uređaj u blizini ili na radijatorima, u mikrovalnim pećnicama, na opremi za kuhanje ili visokotlačnim spremnicima

- To može uzrokovati curenje baterije.
- Može doći do pregrijavanja uređaja i vatre.

Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca

- U suprotnom može doći do oštećenja zaslona na uređaju.
- Savijanje ili deformiranje uređaja može dovesti do njegova oštećenja ili kvarova na dijelovima.

Nemojte upotrebljavati bljeskalicu u neposrednoj blizini očiju ljudi ili životinja

Upotreba bljeskalice u neposrednoj blizini očiju može uzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija više od jednog tjedna jer previše punjenja može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i morate ih ponovno napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

Koristite baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koje je odobrio proizvođač

- Upotreba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja uređaja ili uzrokovati kvar.
- Tvrtka Samsung neće biti odgovorna za sigurnost korisnika u slučaju upotrebe dodatne opreme ili pribora koji ona nije odobrila.

Nemojte gristi ili sisati dijelove uređaja ili bateriju

- To može oštetiti uređaj i uzrokovati eksploziju.
- Ako uređaj upotrebljavaju djeca, pobrinite se da to čine ispravno.

Kada govorite:

- Uređaj držite uspravno, kao kod običnog telefona.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Izbjegavajte kontakt s unutarnjom antenom uređaja. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu poziva ili dovesti do toga da uređaj prenosi prekomjernu količinu radijske frekvencije.

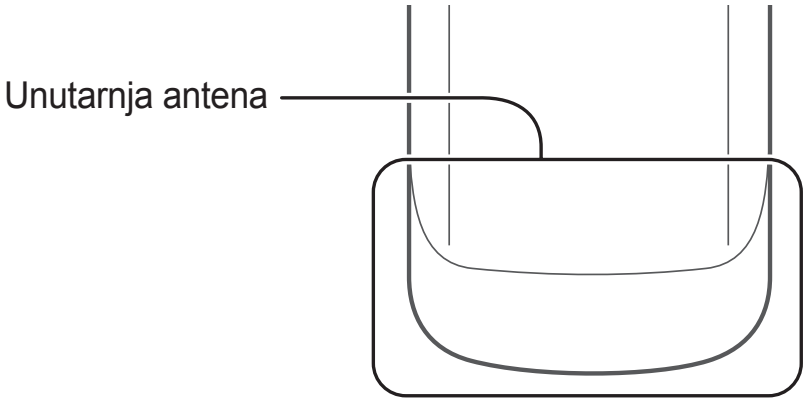

- Uređaj držite opuštenim stiskom, tipke pritišćite lagano, upotrijebite posebne značajke koje smanjuju broj tipki koje morate pritiskati (kao što su predlošci i predviđanje teksta) i radite česte pauze.

Zaštitite svoj sluh

- Prekomjerno izlaganje glasnim zvukovima može uzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može odvući vašu pažnju i dovesti do prometne nesreće.
- Uvijek smanjite glasnoću prije spajanja slušalica na izvor zvuka i upotrijebite samo minimalnu postavku glasnoće potrebnu da biste čuli razgovor ili glazbu.

Budite na oprezu ako upotrebljavate uređaj dok hodate ili se krećete

Uvijek imajte na umu gdje se nalazite kako ne biste ozlijedili sebe ili druge.

Ne nosite uređaj u stražnjim džepovima ili oko pojasa

Ako padnete, mogli bi se ozlijediti ili oštetiti uređaj.

Nemojte rastavljati, mijenjati ili popravljati uređaj

- Svaka izmjena ili preinaka na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača. Ako je potrebno servisiranje, odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može uzrokovati eksploziju ili vatru.

Nemojte bojati po uređaju

Boja može začepiti pomične dijelove uređaja i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boju ili metalne dijelove, prekinite upotrebljavati uređaj i obratite se liječniku.

Kada čistite uređaj:

- Obrišite uređaj ili punjač krpicom ili spužvom.
- Očistite polove baterije kuglicama vate ili krpicom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili sredstva za pranje.

Nemojte upotrebljavati uređaj ako je zaslon napuknut ili slomljen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku i lica. Da biste popravili uređaj, odnesite ga u servisni centar tvrtke Samsung.

Uređaj upotrebljavajte samo za svrhu za koju je namijenjen

Izbjegavajte smetati drugima kada ga upotrebljavate u javnosti

Nemojte dozvoliti djeci da upotrebljavaju vaš uređaj

Vaš uređaj nije igračka. Nemojte dozvoliti djeci da se njime igraju jer bi time mogli ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili uputiti pozive koji bi znatno povećali vaše račune telefoniranja.

Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili povezana oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte smještanje uređaja i opreme u blizini ili na području gdje je ugrađen zračni jastuk. Neispravno instalirana bežična oprema može uzrokovati ozbiljnu povredu kada se zračni jastuci brzo napušu.

Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira vaš uređaj, to može dovesti do njegova oštećenja i poništavanja jamstva proizvođača.

Pažljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke s ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte i polove prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom krpom.

Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašeg uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Vaš je uređaj usklađen sa standardima Europske unije (EU) kojima se ograničava izlaganje energiji radijske frekvencije (RF) koju emitira radio i telekomunikacijska oprema. Ovi standardi sprječavaju prodaju mobilnih uređaja koji prelaze razinu maksimalnog izlaganja (poznatu kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR) od 2,0 W/kg.

Tijekom testiranja maksimalna zabilježena vrijednost SAR-a iznosila je 0,526 W/kg. Kod uobičajene upotrebe vrijednost SAR-a bit će vjerojatno mnogo niža, budući da je uređaj oblikovan tako da emitira samo energiju radijske frekvencije nužnu za prijenos signala do najbliže bazne postaje. Automatskim emitiranjem nižih razina onda kada je to moguće uređaj smanjuje cjelokupno izlaganje energiji radijske frekvencije.

Izjava o usklađenosti na pozadini ovog priručnika prikazuje usklađenost vašeg uređaja s Europskom direktivom o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (R&TT oprema). Više informacija o SAR-u i povezanim standardima Europske unije saznajte na Samsungovom web mjestu.

Ispravno odlaganje ovog proizvoda

(Odlaganje električne i elektroničke opreme)

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima sabiranja)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi pokazuje da se proizvod i njegova elektronička oprema (primjerice, punjač, slušalice i USB kabel) ne smije odlagati s ostalim otpadom kućanstva nakon isteka radnoga vijeka.

Da biste nekontroliranim odlaganjem otpada spriječili moguću štetu u okolišu ili na ljudskom zdravlju, odvojite ove predmete od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojeg su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako mogu odnijeti te predmete na recikliranje koje ne šteti okolišu.

Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička dodatna oprema tijekom odlaganja se ne smije miješati s ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima povrata baterija)

Ova oznaka na bateriji, u priručniku ili na pakiranju pokazuje da se baterije iz ovog proizvoda na kraju svojeg radnog vijeka ne smiju odlagati s ostalim otpadom kućanstva. Označeni kemijski simboli Hg, Cd ili Pb pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama iznad referentnih razina iz smjernice Vijeća Europe: EC Directive 2006/66. Ako baterije nisu ispravno odložene, ovi kemijski elementi mogu oštetiti ljudsko zdravlje ili okoliš.

Da biste zaštitili prirodne izvore i promicali ponovnu uporabu materijala, molimo vas da odvajate baterije od ostalog otpada i reciklirate ih putem lokalnog sustava za besplatno vraćanje baterija.

Izjava o odricanju odgovornosti

Neki sadržaj i usluge koje su dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama i zaštićene su autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se jedino za osobnu nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj i usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije prethodno ovlastio. Bilo koji sadržaj ili usluge prikazane na uređaju ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, učitavati, objavljivati, slati, prevoditi, prodavati, izrađivati izvedena dijela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili medij, bez ograničavanja navedenog, osim ukoliko pripadajući vlasnik sadržaja ili davatelj usluge to izričito ne ovlasti.

„SADRŽAJ I USLUGE TREĆE STRANE PRUŽAJU SE „KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI ZA DANI SADRŽAJ ILI USLUGE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, U BILO KAKVE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVIH IMPLICIRANIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI ALI NE I OGRANIČENO NA JAMSTVA VEZANA UZ MOGUĆNOST PRODAJE ILI PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST ILI POTPUNOST SADRŽAJA ILI USLUGA DOSTUPNIH PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO POD UGOVOROM ILI IZVANUGOVORNO, ZA IZRAVNU, POSREDNU, NENAMJERNU, POSEBNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, POSREDNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE ILI OSTALU ŠTETU NASTALU USLIJED ILI U VEZI S OVDJE NAVEDENIM INFORMACIJAMA, ILI KAO REZULTAT UPOTREBE SADRŽAJA ILI USLUGE OD VAŠE ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I UKOLIKO JE MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA BILA NAPOMENUTA."

Usluge treće strane mogu u bilo koje vrijeme biti ukinute ili prekinute, a Samsung ne daje izjave ili jamstva da će bilo kakav sadržaj ili usluga ostati dostupna za bilo koje razdoblje. Sadržaj ili usluge treće strane emitirani su putem mreža ili prijenosnih sklopova nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja na općenitost ove izjave o odgovornosti, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obveza za prekide ili uskraćivanja sadržaja ili usluge dostupne pomoću ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati usluge službe za korisnike povezane sa sadržajem i uslugama. Sva pitanja i zahtjeve za uslugu vezane uz sadržaj ili usluge potrebno je uputiti izravno na pripadajuće davatelje sadržaja i usluge.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Izjava o usklađenosti (R&TT oprema)

Mi, **tvrtka Samsung Electronics**

izjavljujemo s punom odgovornošću da je proizvod

GSM mobilni telefon: GT-C3530

na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa sljedećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

SIGURNOST	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ovime izjavljujemo da [su provedena sva potrebna radijska ispitivanja te da] je gore navedeni proizvod usklađen sa svim nužnim zahtjevima direktive 1999/5/EC.

Postupak procjene usklađenosti, naveden u Članku 10, te podrobnije opisan u Dodatku[IV] direktive 1999/5/EC, proveden je u suradnji sa sljedećim nadzornim tijelom/tijelima:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE 0168

Tehnička dokumentacija pohranjena je na sljedećoj adresi:

Samsung Electronics QA Lab.

i na upit se može dati na uvid.

(Predstavnik u Europskoj uniji)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.09.20 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(mjesto i datum izdavanja) — (ime i potpis ovlaštene osobe)

* Ovo nije adresa servisnog centra tvrtke Samsung. Adresu ili telefonski broj servisnog centra tvrtke Samsung možete pronaći na jamstvenoj kartici, a možete se obratiti i trgovcu kod kojeg ste kupili proizvod.